FONTAINE MONH$_2$O

POUR UNE EAU PURE

Sain

MONH2O-8900C/F

- Avertissements pour une utilisation en toute sécurité ..... 2 à 4
- Identification des pièces ..... 5 à 8
- Guide de l'installation 9
- Guide de fonctionnement 10
- Instructions de nettoyage 11
- Spécifications 12

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser cette fontaine.

Conservez ce mode d'emploi à portée de mains

Avertissements pour une utilisation en toute sécurité

- Lisez ces instructions attentivement et conservez-les en référence lors de la mise en fonctionnement ou en cas de problème.
- Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables en cas de défauts ou de dysfonctionnements de l'appareil causés par le non suivi des instructions et des précautions à prendre.

Avertissement	Si ces avertissements sont ignorés, d'importants risques de blessures, parfois mortels sont encourus.
Précautions	Si ces précautions sont ignorées, une détérioration de l'appareil et de sa performance, voir même des blessures, pourraient survenir.
⚠	Ce signe sur la gauche signifie : avertissement ou précaution. Chaque fois que vous verrez ce signe sur la fontaine à eau, lisez attentivement les instructions et respectez-les.

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil supporte les tensions électriques suivantes : 220~240V/50Hz

-En cas de non suivi de cette instruction, un choc électrique ou un incendie pourraient survenir.

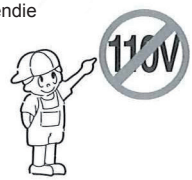

Lors de l'installation de la machine, évitez les endroits ou les lieux où règnent une chaleur excessive ou de l'humidité (ex : salle de bain), l'exposition directe aux rayons solaires et les lieux exposés à la pluie et à la neige.
-En cas de non suivi de cette instruction, un choc électrique ou un incendie pourraient survenir

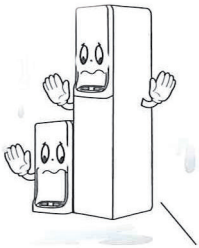

⚠ Notez qu'une température élevée atteignant les 90°C peut provoquer des brûlures sévères lors de l'extraction de l'eau chaude de la fontaine.

-Risque de brûlure.

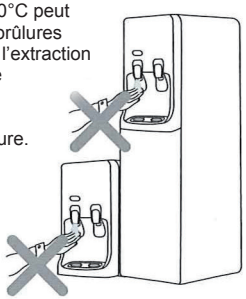

Lors des changements de filtres du système de filtration, assurez-vous d'avoir débranché le câble électrique de la fontaine.

-En cas de non suivi de cette instruction, un choc électrique pourrait survenir.

Sain *Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00*

Avertissements pour une utilisation en toute sécurité

AVERTISSEMENT

Ne mettez pas le système en fonctionnement à l'aide d'objets pointus ou aiguisés.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un dysfonctionnement du système et/ou une dégradation de la qualité.

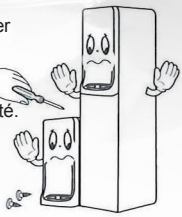

Ne branchez pas ou ne débranchez pas la prise électrique avec des mains humides.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

Ne tordez pas le câble électrique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique et/ou un incendie.

Evitez tous chocs importants.

- Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou une panne électrique.

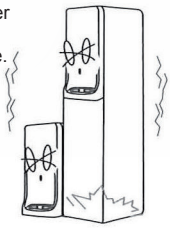

Ne démontez ou ne réparez pas la fontaine sans une autorisation spéciale du centre local de services aux clients.

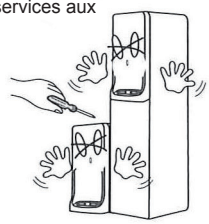

N'utilisez pas d'essence ou d'autres produits chimiques de nettoyage corrosifs.

-Cela pourrait détériorer le revêtement de surface du purificateur d'eau.

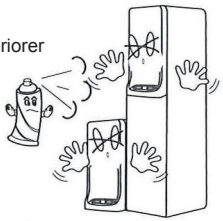

Ne branchez pas plusieurs prises de différents appareils dans une même sortie électrique.
- Cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.

Ne tordez pas le câble électrique et ne posez pas d'objets lourds sur ce câble.
- Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Avertissements pour une utilisation en toute sécurité

AVERTISSEMENT

⚠ Evitez l'exposition directe aux rayons solaires ou à la chaleur.

-Cela pourrait provoquer une déformation ou un dysfonctionnement.

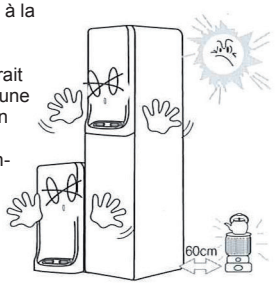

⚠ Installez la fontaine sur une surface plate et solide.

-Sinon, cela pourrait causer un dysfonctionnement ou émettre du bruit.

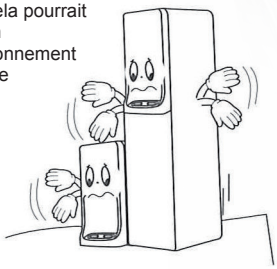

⃠ Ne déplacez pas la fontaine en cours de fonctionnement.

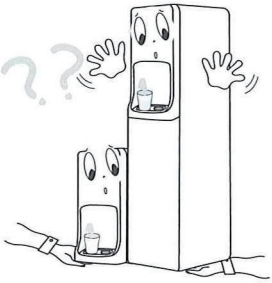

⚠ Remplissez le réservoir d'eau avant d'allumer l'interrupteur de l'eau chaude.

-Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
-Soyez prudent lors de l'allumage de l'interrupteur de l'eau chaude car il est proche du condensateur à haute température.

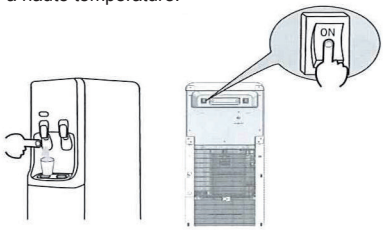

⃠ Lors de l'installation de la fontaine, utilisez uniquement des pièces autorisées par l'usine.

⃠ Lors d'un déplacement de l'appareil, ne le basculez pas à plus de 45°.

⃠ Lors de l'installation de la fontaine, positionnez-la à au moins 10 cm du mur.

⃠ Si vous n'utilisez pas la fontaine pendant une longue période, enlevez la bouteille d'eau, vidangez toute l'eau et mettez la protection du capot.

Sain *Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00*

Identification des pièces

Modèle : WPU-8900F

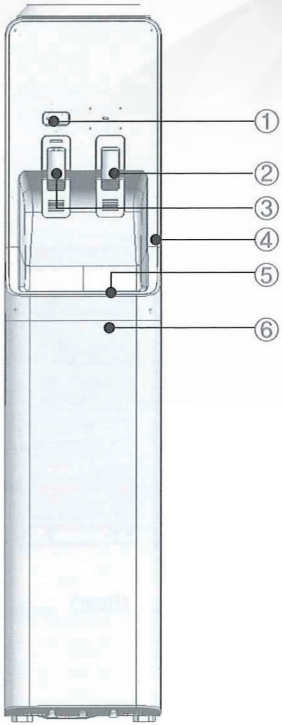

Façade

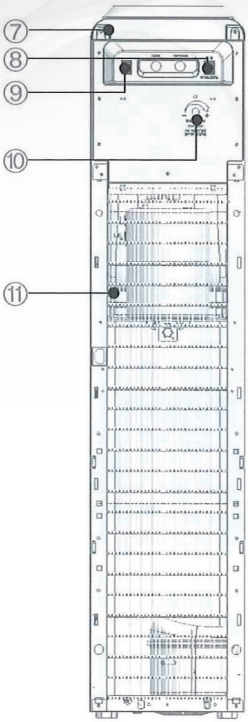

Arrière

① LED de l'eau chaude (Rouge) / Bouton verrouillage sécurité

② Robinet eau froide

③ Robinet eau chaude ou eau tempérée

④ Capot du haut de la façade

⑤ Cuvette d'égouttage

⑥ Capot du bas de la façade

⑦ Capot du dessus

⑧ Interrupteur de l'allumage électrique principal (ON/OFF)

⑨ Interrupteur du chauffage (ON/OFF)

⑩ Thermostat eau froide

⑪ Panneau du condenseur

Identification des pièces

Modèle : WPU-8900C

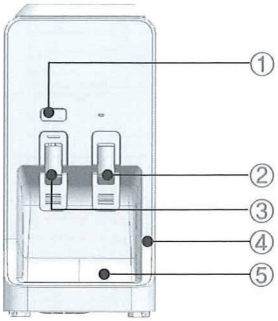

Façade

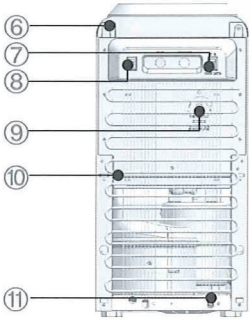

Arrière

① *LED de l'eau chaude (Rouge) / Bouton verrouillage sécurité*

② *Manette eau froide*

③ *Manette eau chaude ou eau tempérée*

④ *Capot de la façade*

⑤ *Cuvette d'égouttage*

⑥ *Capot du dessus*

⑦ *Interrupteur de l'allumage électrique (ON/OFF)*

⑧ *Interrupteur de l'eau chaude (Rouge)*

⑨ *Contrôleur de l'eau froide*

⑩ *Condenseur*

⑪ *Vanne de vidange réservoir eau chaude*

Sain **Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00**

Les pièces à l'intérieur de la fontaine

Modèle : WPU-8900F

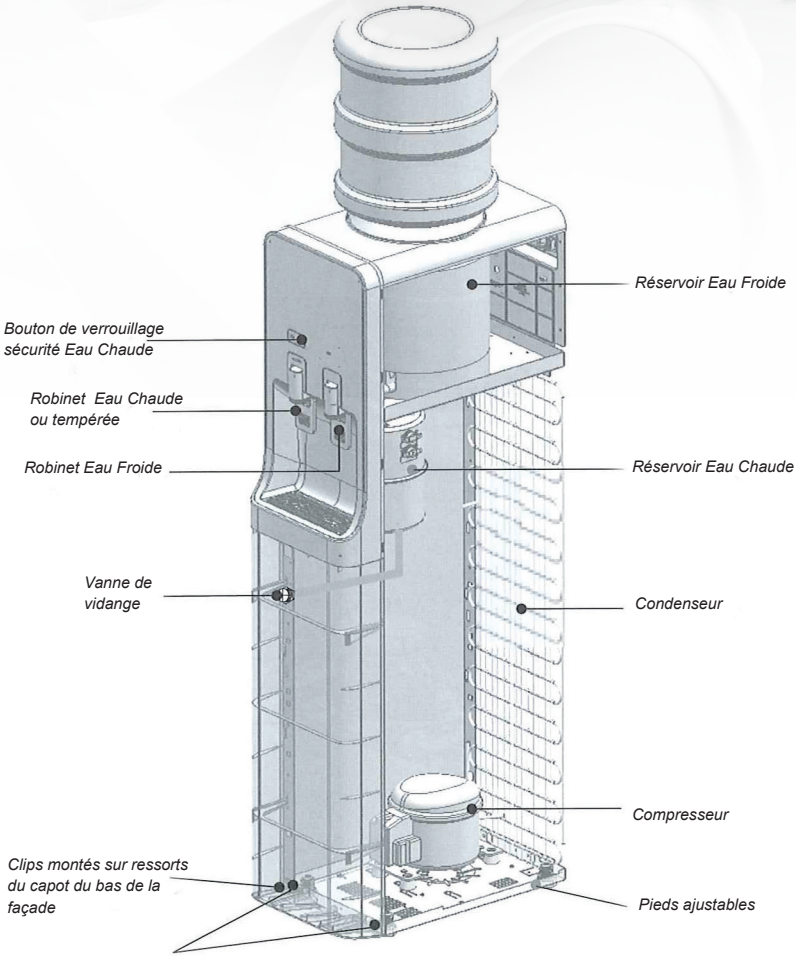
Réservoir Eau Froide
Bouton de verrouillage sécurité Eau Chaude
Robinet Eau Chaude ou tempérée
Robinet Eau Froide
Réservoir Eau Chaude
Vanne de vidange
Condenseur
Compresseur
Clips montés sur ressorts du capot du bas de la façade
Pieds ajustables
Vis de verrouillage du capot du bas de la façade

Identification des pièces internes

Modèle : WPU-8900C

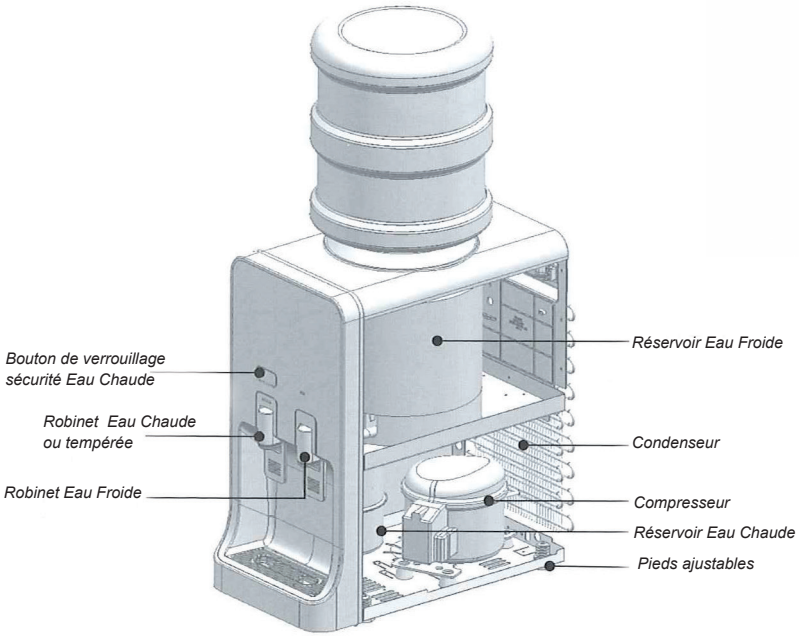

Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00

Guide d'installation

1. Ne basculez pas la fontaine à plus de 45° si vous la déplacez.

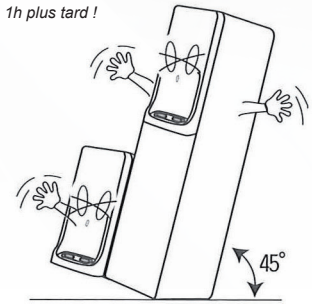

(après un déplacement, patientez environ 1 heure avant de re-brancher la fontaine au courant électrique).

2. Afin d'éviter un danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé selon les instructions.

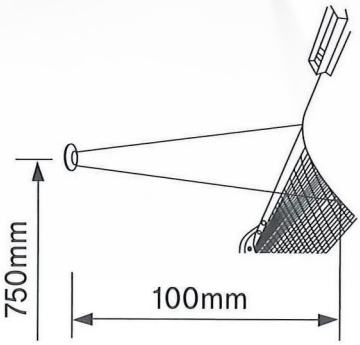

Guide du fonctionnement

1. Insérez la bonbonne d'eau. Si la bonbonne d'eau est couverte d'une capsule de bouteille, elle doit être fermement insérée à l'intérieur du distributeur d'eau.

2. Patientez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'eau.

3. Branchez le câble électrique à la prise.
   • Vérifiez le courant avant de brancher la machine.

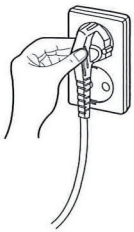

4. Allumez l'interrupteur électrique ON/OFF.

⚠ Avertissement

Remplissez le réservoir d'eau avant d'allumer l'interrupteur de l'eau chaude.
-Sinon, cela provoquerait un dysfonctionnement.

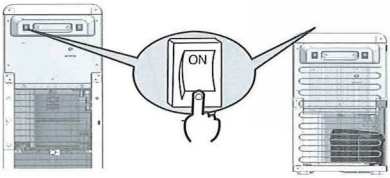

5. Méthode d'utilisation du bouton de verrouillage de sécurité :

i) - Poussez de bouton de verrouillage de sécurité de l'eau chaude et maintenez-le.
ii) - Poussez le levier de l'Eau Chaude.
iii) - De l'eau chaude s'écoulera, lorsque le levier reviendra, le bouton de verrouillage sécurité Eau Chaude se repositionnera.
- Attention à ne pas vous brûler avec l'eau chaude.

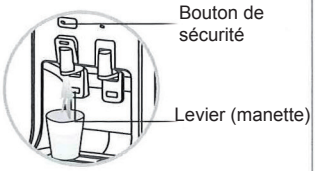

iv) Lorsque la fontaine n'est pas utilisée pendant une longue période de temps, vous pouvez utiliser la fontaine après avoir vidangé 2 litres d'eau pure.

6. Ne déplacez pas la fontaine lorsqu'elle est en fonctionnement.

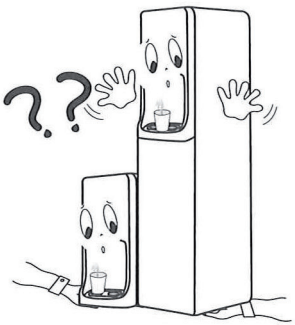

Sain *Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00*

Instructions de nettoyage

1. Débranchez le câble électrique.

2. Extrayez l'eau froide du robinet en appuyant légèrement sur le levier du robinet.

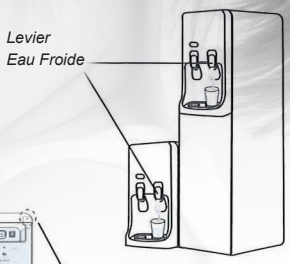

3. Vous trouverez une vanne de vidange de l'eau chaude à l'arrière de la fontaine, dévissez-la et videz l'eau directement dans un récipient. Lorsque vous effectuez une chasse de l'eau (un flush) du réservoir eau chaude, soyez avisé que l'eau peut causer des brûlures.

4. Dévissez les vis gauches et droites se trouvant à l'arrière du capot du haut et enlevez ce capot, puis, enlevez le capot du réservoir d'eau se trouvant à l'intérieur.
Effectuer un flush (chasse de l'eau) sur tout le parcours de l'eau en utilisation un liquide d'aseptisation, puis, avec de l'eau propre.
Replacez le capot du haut et vidangez les sorties.

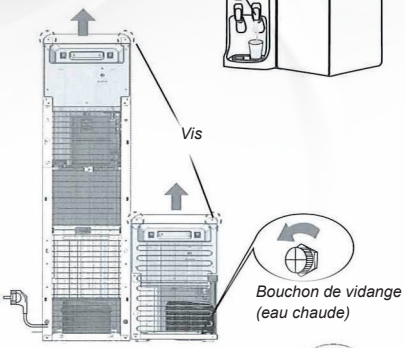

5. Vérifiez s'il y des fuites et si la machine fonctionne correctement (en cas de problème, contactez votre distributeur pour une aide technique).

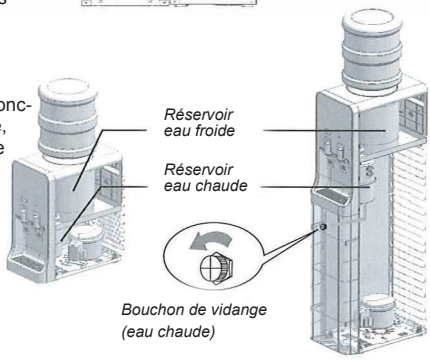

Nettoyage

Pièce	Nettoyage
Réservoir d'eau	Utilisez un linge doux pour nettoyer à l'eau chaude (attention à ne pas vous couper les doigts avec l'inox affûté du réservoir).
Extérieur	Utilisez un linge doux pour nettoyer à l'eau chaude savonneuse (N'utilisez pas d'essence ou autres produits chimiques abrasifs de nettoyage).
Cuvette	Utilisez un linge doux pour nettoyer avec un détergent neutre.

Spécifications

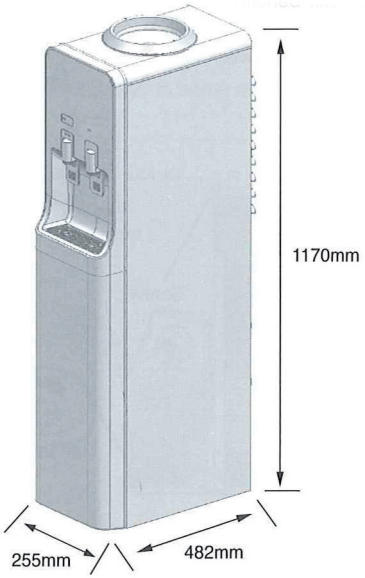

WPU-8900F
(fontaine sur pieds)

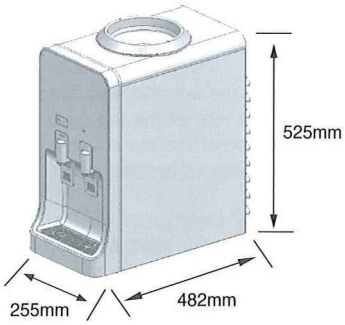

WPU-8900C
(fontaine de table)

N° modèle	8900F	8900C
Options de distribution	Chaud & Froid	Chaud & Froid
Capacité du réservoir – Eau chaude	2.5 litres	1.5 litres
Capacité du réservoir – Eau froide	4 litres	4 litres
Capacité de réfrigération	4°C ~10°C	4°C ~10°C
Capacité de réchauffage	85°C ~94°C	85°C ~94°C
Courant électrique requis	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz
Consommation électrique - Eau chaude	450~550W	450~550W
Consommation électrique - Eau froide	80W	80W
Dimensions(mm)		
(largeur x profondeur x hauteur)	255 x 482 x 1170	255 x 482 x 525

Besoin d'aide, contactez un technicien au 03 28 48 11 00

Certificat de garantie

Nom	Purificateur d'eau	Modèle	WPU-8900C/F
N° de série		Date d'achat	
Vendeur		Nom du client	
Adresse	Tél :		

Ce produit est un appareil électronique de consommation utilisé pour la purification de l'eau à boire.

Ce dispositif a été testé et certifié par toutes les agences réglementaires compétentes.

Tous dysfonctionnements ou pannes de toutes les pièces durant la période de garantie seront réparés gratuitement et si une pièce ou l'ensemble du dispositif n'est pas réparable, ce dispositif sera remplacé gratuitement ou remboursé.

La garantie s'appliquera à toutes les pièces et la main d'oeuvre, à l'exception des conditions suivantes :

1) Dysfonctionnement ou panne ayant lieu après la période de garantie.

2) Dysfonctionnement ou détérioration causés par une mauvaise utilisation intentionnelle du consommateur.

3) Réparations et services effectués par un Centre de services non autorisé.

4) Alimentation électrique non appropriée et dispositif de branchement non autorisé.

5) Utilisation de pièces usagées.

Période de garantie et date d'expiration de la garantie des pièces

Produit	Période de garantie	Expiration de la garantie
WPU-8900C/F		

Belgïe : SAIN'O
Nijverheidslaan 13
8970 POPERINGE
Tél. +32 57 309 920
Fax +32 57 309 921

France : SAIN'O
45 Route d'Hondschoote
59114 STEENVOORDE
Tél : 03 28 48 11 00
Fax : 03 28 48 11 06

www.saino-water.com
contact@saino-water.com